取扱説明書

CE−2736

保管用

☆★お買い上げいただいた照明器具は、専門の電気工事者による取り付け工事が必要です。★☆

ご使用になられる前に必ずお読みください。

このたびは、山田照明の照明器具をお買い上げ下さいまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法・お手入れの方法など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用下さい。

工事店 電気店様へ 工事が終わりましたら、この取扱説明書をお客様にお渡しください。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

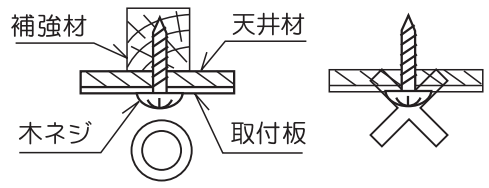

■ご注意

●一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
★感電事故や漏電の原因となります。
●器具は付属の木ネジで取り付けて下さい。（ボックス止めを除く）
●取付板は必ず補強材のある場所に取り付けてください。
●この商品はガラス製品です。梱包箱から取り出す際などの取り扱いなどには十分ご注意ください。
●電源を切ってください。ブレーカーを切ってから器具の取り付けを行ってください。
※裏面の「愛用のしおり」と別紙「安全に関するご注意」に、ご使用上の注意が書かれてありますので、併せてご覧ください。

【器具構成図】この図は、一部を省略抽象化した図です。

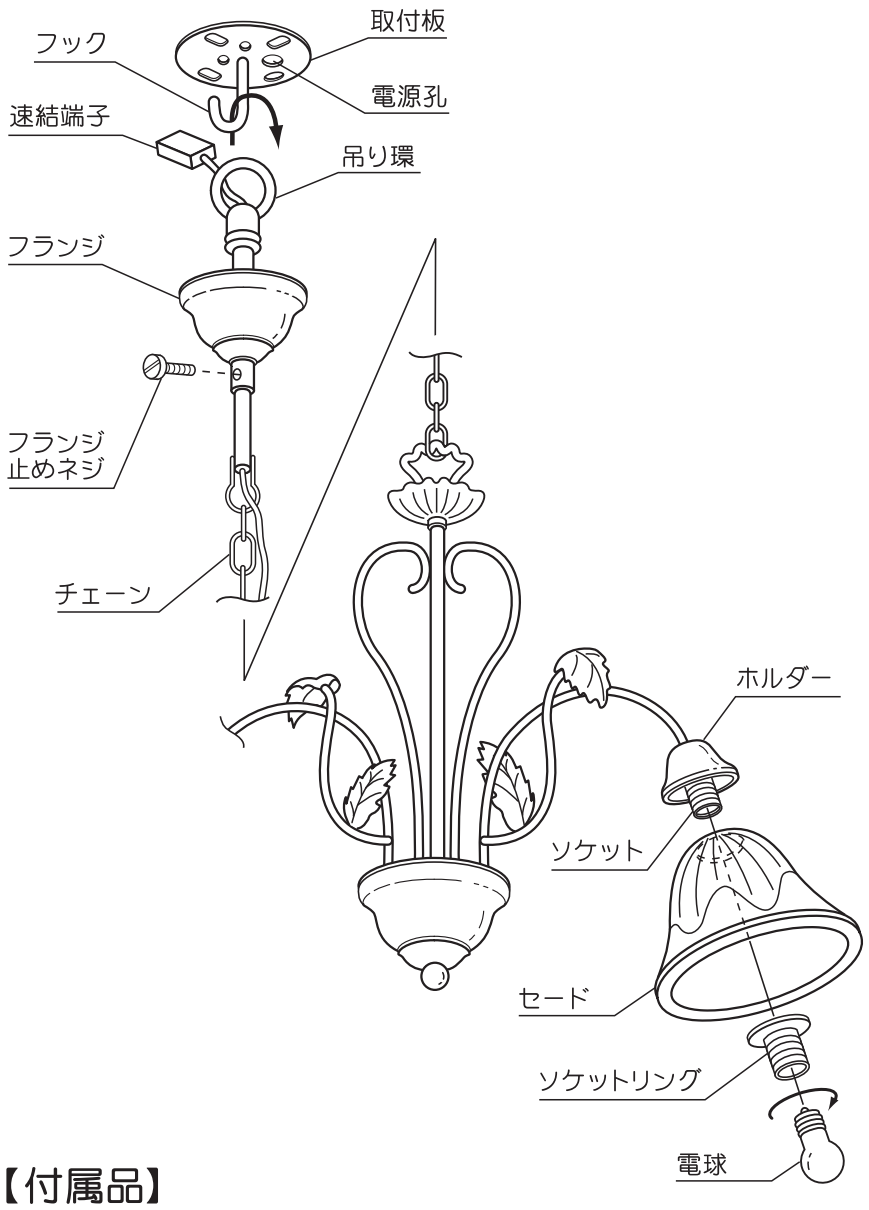

【付属品】

- 木ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2本
- E17 PSクリプトンランプ（ホワイト）60W・・・5個
- 取扱説明書（本紙）・・・・・・・・・・・・・・1枚
- その他ご案内

■器具の取り付け方法

1. フランジ止めネジを緩めてフランジを下げて取付板を取ります。
2. 取付板に電源線を通して付属の木ネジ２本で取り付けます。
3. 取付板のフックに吊り環を引っ掛けます。
4. 電源線と速結端子を接続します。
5. フランジを取付板にかぶせてフランジ止めネジで締め付けて固定します。
6. 各セードを各ホルダーに合わせて、ソケットリングで締め付けて固定します。
   ※ご注意　ソケットリングを強く締めすぎると、セードの破損事故「けが」の原因となります。
7. ソケットに電球をセットします。

■ご使用上の注意

●電球を交換する際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。
●電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触れないでください。冷えてから交換するか、又は、ハンカチやタオル等を使って交換してください。
●適合電球以外の電球はご使用にならないでください。
（電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。）

■保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために、定期的にお掃除してください。お手入れ方法の詳しいことは、裏面の「ご愛用のしおり」をご覧ください。

■仕様

型　番	適　合　電　球	重 量
CE−2736	E17 PS クリプトンランプ（ホワイト）60W × 5 灯	3.8kg

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の型番**（器具本体のラベルでご確認ください）**故障の状況、ご使用期間**をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。